

Elemek behelyezése




- ▶ 4 × 1,5 V
típus: AAA
(LR03)

A hozzáférési kód programozása

FCT 10

1

- ▶ Nyomjon meg egy gombot, hogy a tasztatúra világítson
- ▶ Nyomja meg a kulcsgombot

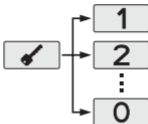

- ▶ Nyomja meg az **1** számgombot az **1.** tárolóhelyhez vagy nyomja meg a **2** számgombot a **2.** tárolóhelyhez vagy nyomja meg a **0** számgombot a **10.** tárolóhelyhez

2



- ▶ Nyomja meg a kulcsgombot

3



- ▶ Adja meg a 4 - 6 jegyű számkódot

4



- ▶ Nyomja meg a kulcsgombot

5




- ▶ Üsse be ismét a számkódot

6



- ▶ Nyomja meg a kulcsgombot


Egy rádiós kód betanítása

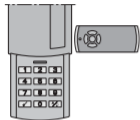

- ▶ A kéziadót tartsa az FCT 10 jobb oldalához.
- ▶ A kéziadó azon gombját, melynek rádiós kódját örökíteni szeretné, nyomja meg és tartsa nyomva mindaddig, amíg a LED nem villog váltakozva pirosan és kéken.



- ▶ Nyomjon meg egy gombot, hogy a tasztatúra világítson.
- ▶ Adja meg azt a számkódot, melynek rádiós kódját meg kellene változtatni.

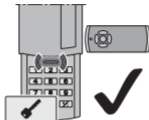

- ▶ Nyomja meg és tartsa nyomva a kulcsgombot. Ha a rádiós kód felismerésre kerül, akkor a LED gyorsan villog, majd 2 mp után kialszik.
- ▶ Engedje el a gombokat!

FCT 10

Normál üzemmód

Ha egy számkód rádiós kódja korábban egy kéziadóról került átmásolásra, akkor a számkód beadása után az első üzembe helyezéshez a kulcsgombot másodszor is meg kell nyomni.