


1

- ▶ Nyomjon meg egy gombot, hogy a tasztatúra világítson
- ▶ Nyomja meg a kulcsgombot



- ▶ Nyomja meg az **1** számgombot az **1.** tárolóhelyhez vagy nyomja meg a **2** számgombot a **2.** tárolóhelyhez vagy nyomja meg a **3** számgombot a **3.** tárolóhelyhez



- ▶ 4 x 1,5 V típus: AAA (LR03)

2

- ▶ Nyomja meg a kulcsgombot

3

- ▶ Adja meg a 4-jegyű számkódot

4

- ▶ Nyomja meg a kulcsgombot


5

- ▶ Üsse be ismét a számkódot

6

- ▶ Nyomja meg a kulcsgombot


Egy rádiós kód betanítása

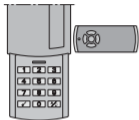

- ▶ A kéziadót tartsa az FCT 3 jobb oldalához.
 - ▶ A kéziadó azon gombját, melynek rádiós kódját örökíteni szeretné, nyomja meg és tartsa nyomva mindaddig, amíg a LED nem villog váltakozva pirosan és kéken.



- ▶ Nyomjon meg egy gombot, hogy a tasztatúra világítson.
 - ▶ Adja meg azt a számkódot, melynek rádiós kódját meg kellene változtatni.

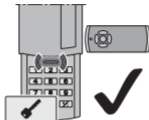

- ▶ Nyomja meg és tartsa nyomva a kulcsgombot. Ha a rádiós kód felismerésre kerül, akkor a LED gyorsan villog, majd 2 mp után kialszik.
 - ▶ Engedje el a gombokat!

FCT 3

Normál üzemmód

Ha egy számkód rádiós kódja korábban egy kéziadóról került átmásolásra, akkor a számkód beadása után az első üzembe helyezéshez a kulcsgombot másodszor is meg kell nyomni.